


GUIDE D'INSTALLATION DE L'ANTENNE

I) Contenu du kit

Antenne (+ 15m de câble Ethernet)



Injecteur POE
(système d'alimentation de l'antenne)

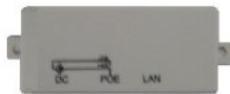

Câble Ethernet croisé (1 mètre)



Alimentation



Le système de fixation est aussi fourni.

II) Branchements

Antenne



Alimentation



Câble Ethernet de l'antenne (15 mètres)

Câble Ethernet croisé (Rouge)



Ordinateur

Injecteur POE
LAN POE DC



III) Instructions d'installation

a) Orientation de l'antenne


Pour une première installation, il suffit d'alimenter électriquement l'antenne (sans relier le LAN de l'Injecteur POE).

Il faut ensuite installer l'antenne sur un point haut (ex : mât d'antenne TV) de sorte qu'elle soit orientée dans la direction de l'antenne émettrice (l'antenne est faite pour être installée en extérieur).

Il ne reste qu'à bouger l'antenne sur 360°, jusqu'à ce que les voyants de réception s'allument, en tenant compte des spécifications suivantes :

- l'étude de couverture radio a été faite à 8 mètres du sol dans les zones couvertes
- l'antenne doit rester verticale
- les antennes ont un angle de réception de 20°
- il faut environ 15 secondes à l'antenne pour établir la connexion radio. Il faut donc attendre 15 secondes entre chaque déplacement d'antenne.

Dans des conditions optimales de réception, tous les voyants s'allument :

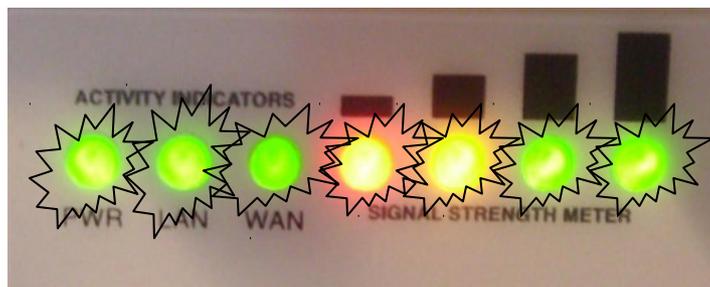

Le minimum conseillé pour avoir une connexion stable est d'avoir le voyant rouge (quatrième en partant de la gauche) allumé



b) Raccordement à l'ordinateur

Une fois l'installation de l'antenne faite et le signal capté, vous pouvez relier l'antenne à l'ordinateur (en le reliant à l'entrée LAN de l'injecteur POE avec le câble rouge).

Le voyant "LAN" de l'antenne s'allume alors.

Il faut ensuite contacter la Hotline INFOSAT (0811 032 012) pour procéder à l'activation du compte.